
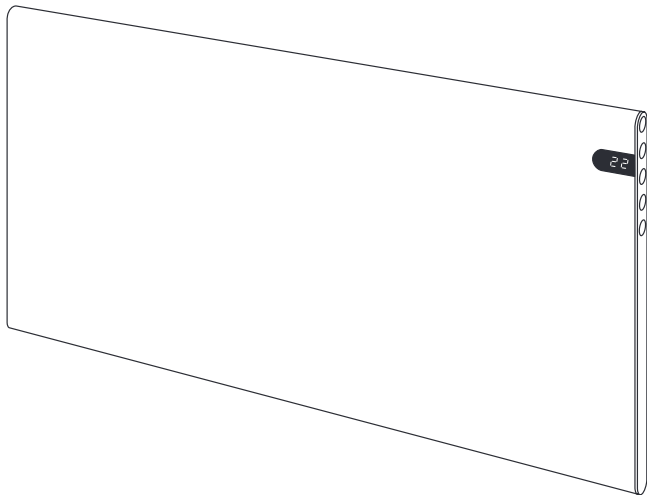


ADAXneo

ADAX NEO
PANELOVNER
PANEL HEATERS

B R U K S A N V I S N I N G
U S E R I N S T R U C T I O N

AU BG CZ DK GB EE FI FR GR NL IT HR LV KT NO PL RO PT RU CS SK SI SE DE HR

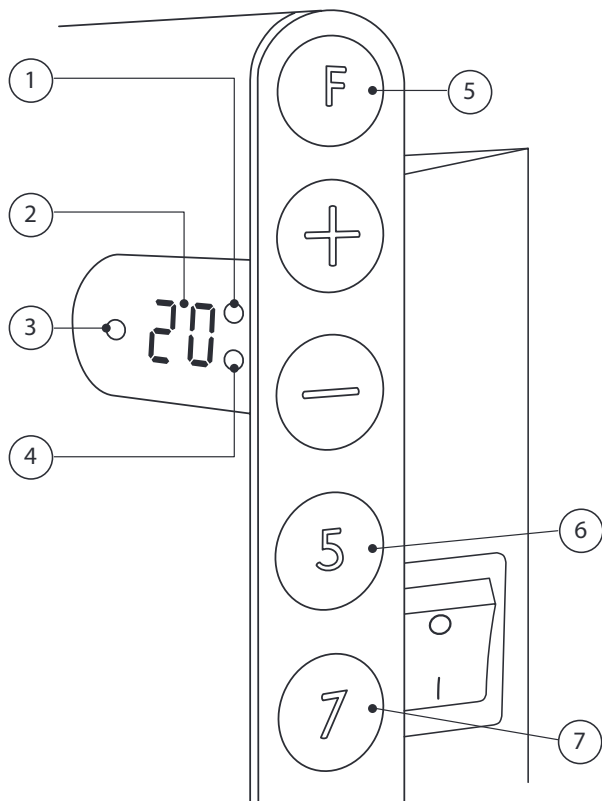

NO/DK

Se side 6–11.

Bruksanvisning for NEO Serie2 for bruk i BOLIGER, KONTORER eller HYTTTER.

Se advarsel side 54.

Forklaring til illustrasjon: 1 – Indikator for dagsenkning; 2 – Ønsket Temperatur; 3 – Indikator for varmeavgivelse; 4 – Indikator for nattsenkning; 5 – Funksjonsknapp; 6 – Knapp for start av dagsenkning (5 dager i uken); 7 – Knapp for start av nattsenkning (7 dager i uken)

FI

Ks. sivut 18-23.

Tämä on NEO Serie2:n käyttöohje KOTITALOUKSIA, TOIMISTOJA tai MÖKKEJÄ varten.

Varoitus, ks. sivu 68.

Kuvien selitys: 1 – Päivälämpötilan pudotuksen merkkivalo; 2 – Haluttu lämpötila; 3 – Lämpötilan osoitin; 4 – Yölämpötilan pudotuksen merkkivalo; 5 – Toimintanäppäin; 6 – Päivälämpötilan pudotuksen käynnistyskytkin (5 vrk); 7 – Yölämpötilan pudotuksen käynnistyskytkin (7 vrk)

SE

Se sida 12–17.

Denna bruksanvisning är för Adax Neo Serie2 för BOSTÄDER, KONTOR eller STUGOR.

Säkerhetsanvisningar se sida 68.

Teckningen visar: 1 - Indikator för dagsänkning; 2 - Önskad temperatur; 3 - Indikator för värmeavgivelse; 4 - Indikator för nattsänkning; 5 - Funktionsknapp; 6 - Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i veckan); 7 - Knapp för start av nattsänkning (7 dagar i veckan)

GB/AU

See page 24–29.

User guide for NEO Series 2, for use in the HOME, OFFICE or CABIN/HOLIDAY HOME.

See the warning on page 68.

Key to illustration: 1 – Day; 2 – Desired (set) temperature; 3 – Heat on/off; 4 – Night; 5 – Function key; 6 – Day temperature cutback (5 days); 7 – Night temperature cutback (7 days).