

Glamox Digital thermostat (DT) user manual - sX.1

Pages 2-3 – NO
Pages 4-5 – SE
Pages 6-7 – FI
Pages 8-9 – EN
Pages 10-11 – BG
Pages 12-13 – CZ
Pages 14-15 – DE
Pages 16-17 – EL
Pages 18-19 – ES
Pages 20-21 – ET
Pages 22-23 – FR
Pages 24-25 – HE
Pages 26-27 – HR
Pages 28-29 – HU
Pages 30-31 – IT
Pages 32-33 – LT
Pages 34-35 – LV
Pages 36-37 – NL
Pages 38-39 – PL
Pages 40-41 – RO
Pages 42-43 – RU
Pages 44-45 – SK
Pages 46-47 – SL
Pages 48-49 – SR
Pages 50-51 – PT

GLAMOX Heating DT sX.1

termostat bruksanvisning


NO

2019-05-09 art.no.: 62045

BILDE AV DISPLAYET PÅ TERMOSTATEN

INDIKATORLYS:

1. Viser ønsket temperatur.
2. Lyser når ovnen varmer.
3. Lyser når et ukeprogram er aktivt og i senketemperatur. Lyset blinker ved midlertidig endring i senketemperatur.
4. Lyser når et ukeprogram er aktivt og i komforttemperatur. Lyset blinker ved midlertidig endring i komforttemperatur.

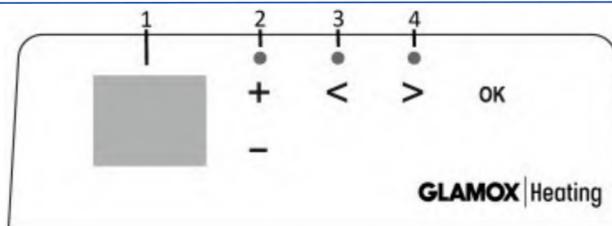

KNAPPENES FUNKSJONER:

- ⊕ – øker temperaturen, tiden eller en annen parameter.
- ⊖ – reduserer temperaturen, tiden eller en annen parameter.
- ⊙ – valgknapp «mindre».
- ⊙ – valgknapp «mer».
- Ⓚ – bekreftelse av valget.

OPPSTART

Ovnen slås på eller av ved å trykke på knappen ① som befinner seg på høyre side av ovnen. Når ovnen slås på for første gang, starter den med standard komforttemperatur på 22 °C. Det blinkende displayet viser at klokken ikke er stilt (se hovedmenyen). Man kan lage sitt eget ukeprogram for oppvarming (P1) eller bruke standardprogrammer: «Kontor» (P2) eller «Hjem» (P3). I ukeprogrammene er det innstilt når ovnen skal opprettholde komforttemperatur (22 °C), og når den skal opprettholde senket, energisparende temperatur (17 °C). Disse forhåndsatte temperaturene kan endres, ref. hovedmeny.

HOVEDMENY

Trykk og hold Ⓚ i 3 sekunder for og slå av/på hovedmenyen. Naviger i menyen med knappene ⊙, ⊙, velg/bekreft med Ⓚ knappen.

| Menyvalg | Beskrivelse av funksjoner |
|-----------|---|
| td | Sett tid og dag |
| | Velg ukedag ⊕ ⊖ : 1 – mandag, 2 – tirsdag osv. Lagre med Ⓚ. Sett time: 0-23, lagre med Ⓚ, sett minutter: 0-59, lagre med Ⓚ. Tid og Dag må settes før det er mulig/tiltatt og gjøre andre innstillinger i menyen. |
| Pr | Redigere et ukeprogram |
| | P1 Egendefinert ukeprogram, rediger når ovnen skal varme eller senke temperaturen i løpet av døgnet, velg med Ⓚ. Naviger med knappene ⊙ og ⊙ velger hvilken dag / dager vi skal justere: 7d – 7 dager, 5d – 5 virkedager, 2d – helg, d1 – mandag, d2 – tirsdag, d3 – onsdag, d4 – torsdag, d5 – fredag, d6 – lørdag, d7 – søndag, bekreft med Ⓚ. Trykke på knappene ⊙ og ⊙ endrer timene fra 00 til 23 og still inn ønsket temperatur for hver time: ⊖ senket temperatur (en grønn lampe lyser over ⊙), ⊕ komforttemperatur (en grønn lampe lyser over ⊙). Ved å trykke på Ⓚ går vi tilbake til listen for valg av dag for videre programmering, eller hold Ⓚ knappen i 3 sekunder og avslutt hovedmenyen. Se punktet «Ukeprogram» for og starte et ukeprogram. Som komforttemperatur regnes den siste verdien på displayet før man satte i gang programmeringen. |
| Co | Endre innstilling av komforttemperatur |
| | Trykke på ⊕ og ⊖ velger ønsket komforttemperatur knyttet til et ukeprogram. Trykke på Ⓚ for å lagre og forlate menyen. |
| rd | Endre Innstilling av senket temperatur |
| | Trykke på ⊕ og ⊖ velger ønsket senket temperatur knyttet til et ukeprogram. Trykke på Ⓚ for å lagre og forlate menyen. |
| OP | Åpent vindu-registrering |
| | Trykk på ⊕ eller ⊖ for å velge «On»(på) eller «Of»(av). Som standard er denne funksjonen avslått. Åpent vindu-registrering gjør det mulig å oppdage et åpent vindu (i løpet av kort tid registrerer man en brå temperaturendring). Når ovnen oppdager et åpent vindu, blir oppvarmingen automatisk satt ned til frostsikrings temperatur, 7 °C. Når man lukker vinduet, dvs. når sonetemperaturen begynner å stige, slår ovnen automatisk på den ukeprogram som var valgt tidligere eller fast temperatur. |
| C | Kalibrering av temperatur |
| | På displayet vises ønsket temperatur. Dersom den ikke svarer til det et annet termometer viser, kan man foreta kalibrering. For eksempel viser ovnen at temperaturen er 20 °C mens et annet termometer viser 22 °C. Ved kalibrering stiller vi da inn temperaturen som det andre termometeret viser. |
| AS | Adaptiv start |
| | Ved hjelp av knappene ⊕ og ⊖ slår vi på adaptiv start – «On» eller slår den av – «Of». Denne funksjonen gjør det mulig å nå temperaturen valgt av brukeren innen en bestemt tid. For eksempel, hvis vi ønsker at temperaturen skal være 22 °C kl. 09:00, vil ovnen selv beregne når den må begynne å varme opp for å nå 22 °C innen den innstilte tiden. |
| rE | Gjenoppretting av ovenns fabrikkinnstillinger |
| | Trykk kort på Ⓚ og displayet slukner, trykk og hold på Ⓚ knappen til displayet viser «00» som begynner å lyse gradvis. |

Ukeprogram

Åpne menyvalg med - Naviger i menyen til ønsket program med . Bekreft ditt valg med .

| Valgmuligheter | Funksjon |
|----------------|---|
| P1 | Egendefinert ukeprogram – for oppsett, se «Pr» i hovedmeny. |
| P2 | «Kontor» – komforttemperatur i kontortiden. (Tidspunkt kan ikke endres) |
| P3 | «Hjem» – komforttemperatur om morgenen og om kvelden og hele dagen i helgene. (Tidspunkt kan ikke endres) |
| OF | Setter ovnen i «standby» – det er ikke oppvarming, men klokkeinnstillinger, og program opprettholdes. |
| nP | Slår av ukeprogram, oppvarmingen etter displayets innstillinger. |

| Ukedag | Tidspunkt for komforttemperatur | | |
|---------|---------------------------------|-------|--------------|
| | P1 | P2 | P3 |
| Mandag | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Tirsdag | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Onsdag | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Torsdag | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Fredag | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Lørdag | 00-23 | | 07-23 |
| Søndag | 00-23 | | 07-23 |

TILLEGGSFUNKSJONER

Varig justering av temperaturen i et ukeprogram

Når lampen for komforttemperatur/senket temperatur lyser og man justerer temperaturen ved hjelp av knappene og og trykker på knappen , blir temperaturen i en bestemt modus automatisk endret i den aktivt ukeprogram.

Midlertidig justering av temperaturen i et ukeprogram

Når lampen for komforttemperatur/senket temperatur lyser og man justerer temperaturen ved hjelp av knappene og uten å trykke på knappen , vil den ny innstilte temperaturen kun gjelde til neste endring av oppvarmingstemperaturen etter valgt ukeprogram. Ved midlertidig endring av temperaturen lyser indikatorlyset over (senket temperatur) eller over (økt temperatur).

Tastelås / barnesikring

Termostaten kan beskyttes mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger. Denne funksjonen slås på/av ved å holde nede og i 5 sekund til «cc» dukker opp på displayet.

Dimming av display (automatisk reduksjon av displayets lysstyrke)

Når ovnen har vært i hvilemodus i 15 sekund, blir displayets lysstyrke redusert. Når man trykker på hvilken som helst knapp på termostatens display, blir displayets lysstyrke maksimal.

24 timers beskyttelse ved bortfall av strømforsyning

Ovnen opprettholder innebygd klokkefunksjonen i opp til 24 timer etter bortfall av strømforsyning. Dersom strømforsyningen er borte i over 24 timer, går termostaten tilbake til den siste satte temperatur. Displayet vil blinke – dette indikerer at strømforsyningen har vært borte i en lang tid. Blinkingen vil fortsette til du trykker på hvilken som helst knapp.